


タイマートリガーボックス TRG-301

長時間録画の撮影時間を1秒単位で99分59秒まで設定できるタイマートリガーボックスを発売いたします。

小型軽量で単3電池駆動が可能であり、またディレイタイマーとして使用もできるため、さまざまな分野で使用ができます。長時間録画が可能なTS4カメラと使用することで、トリガーボタンを押す度にと設定した時間の録画ができるようになります。

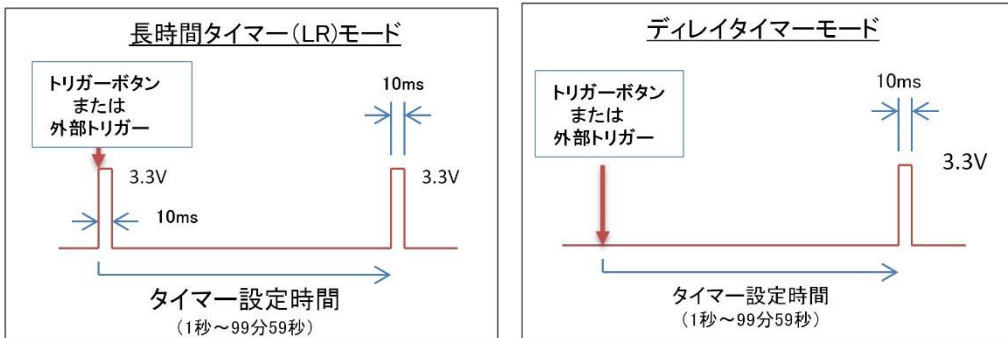

タイマートリガーには、トリガーボタンを入力した時と、タイムアップ時に TTL3.3V 信号を出力する長時間タイマー(LR)モードと、トリガーボタンを入力してタイムアップした時に TTL3.3V 信号を出力するディレイタイマーモードを切り替えることができます。

タイマートリガーボックス TRG-301 の特長

- 小型軽量・単3電池駆動：175(L)×78(W)×40(H)mm、380g(電池含む)ゴム製カバー付
- 1秒単位で最大99分59秒までのタイマー設定が可能(減算表示)
- TS4用の指定時間録画機能とディレイタイマー機能を切替えることが可能
- 出力電圧：3.3VTTL出力であり、立上り及び立下りの設定が可能
- 小型LCDにより、簡単設定が可能
- 外部からのTTL信号(立下りのみ)によるタイマー駆動が可能
- 1秒ごとに作動音を発生することが可能

内容物：BNCケーブル、取扱説明書

定価 45,000円(税抜)

・仕様は予告無く変更されることがあります。禁無断転載 (15.04)



株式会社日本ファステックイメージング

東京都葛飾区白鳥 3-27-15 〒125-0063

TEL 03-5650-5320 FAX 03-5650-5326

<http://www.fastecimaging.co.jp>

販売代理店