

Fastec TS3 オールインワンセット

— 必要機材を組み合わせた携帯セット —

軽量・コンパクトな「TS3」の携帯性を最大限に活かすために、ライト・レンズなど必要機材を専用バックに収めたオールインワンモデルです。

工場内の製造ラインメンテナンス(飲料メーカーの工場ライン、包装機械のメンテナンス等)や、顧客サイドで機器を修理するフィールドサービス業務の画期的なツールとしてさらなる活用が期待できます。また、屋外でのスポーツ用具の開発(ゴルフ、野球、テニス等)や、バイオメカニクス(陸上競技、体操等)での動作解析といった学術面での応用も期待されています。



TS3 モデル別の比較

TS3-S (上位モデル)	TS3-L (普及モデル)
最大解像度 1,280x1,024 ピクセル	最大解像度 800x600 ピクセル
最大撮影速度 60,000fps	最大撮影速度 1,258fps
内部メモリ 4GB(最大 8GB)	内部メモリ 4GB(最大 8GB)
代表的な撮影条件・撮影時間 1280x1024 ピクセルで 500fps/6.6 秒 1280x720 ピクセルで 500fps/5.4 秒 800x600 ピクセルで 1000fps/9.0 秒 512x512 ピクセルで 2000fps/8.2 秒 320x240 ピクセルで 5600fps/10.0 秒 200x180 ピクセルで 10000fps/12.0 秒	代表的な撮影条件・撮影時間 800x600 ピクセルで 1250fps/7.2 秒 800x600 ピクセルで 1000fps/9.0 秒 800x600 ピクセルで 500fps/17.8 秒 640x480 ピクセルで 1250fps/11.2 秒 640x480 ピクセルで 1000fps/14.0 秒 640x480 ピクセルで 500fps/28.0 秒
保存デバイス SDHC カードスロット内蔵 USB ポート ソリッドステートディスク(256GB/512GB/1TB/2TB)を内蔵可(オプション)	保存デバイス SDHC カードスロット内蔵 USB ポート ソリッドステートディスク(256GB/512GB/1TB/2TB)を内蔵可(オプション)
特長 完全日本語対応メニュー ハイビジョン画角対応の 7 インチ LCD 内蔵充電電池による連続 4 時間の撮影 ギガビット LAN によるリモート制御 USB 経由の画像転送 HDMI 出力による大型テレビへの出力 USB ポートへの USB メモリ装着 自動化が可能なオートセーブ機能 複数台の同期撮影 外部トリガー入力 タッチモニター	特長 完全日本語対応メニュー ハイビジョン画角対応の 7 インチ LCD 内蔵充電電池による連続 4 時間の撮影 ギガビット LAN によるリモート制御 USB 経由の画像転送 HDMI 出力による大型テレビへの出力 USB ポートへの USB メモリ装着 自動化が可能なオートセーブ機能 複数台の同期撮影 外部トリガー入力 タッチモニター

TS3 の主な特長



LAN によるリモート制御



USB による画像転送




高精細 7 インチ LCD



HDMI による外部モニタ接続



外部メモリー用 USB ポート

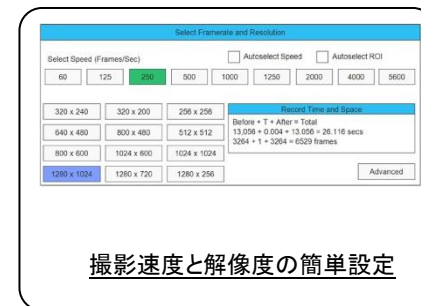

撮影速度と解像度の簡単設定

TS3 オールインワンセット内容物

- TS3 カメラ本体・AC アダプター
- 高感度 C マウントレンズ 25mm F/0.95
- 高感度 C マウントレンズ 50mm F/0.95
- C マウント用接写リングセット
- ハンディハロゲンライト 300W・AC100V
- 予備ライトバルブ
- HDMI ケーブル
- USB-OTG ケーブル
- 16GB SDHC カード
- 電子トリガーボックス (3.3v TTL)
- 専用バック



(注記)

- 撮影条件によっては、付属する300W ハンディライトでは、照度が不足する場合があります。その場合には、他の適切な照明装置を使用してください。
- 付属する25mm及び50mmレンズでは、すべての撮影条件に適合することはできません。撮影条件に応じたレンズの選定が必要です。
- 25mmレンズでは、800x600ピクセルより上の解像度では、周辺部分がケラレ、周辺部分で撮影できない部分が発生します。
- 付属する各部品は、同性能の他のモデルに変更されることがあります。




300W ミニビデオライト



高感度 F0.95 の 25mm と 50mm レンズ



16GB SD カード

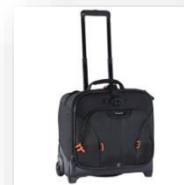

キャスター付専用バック

・仕様は予告無く変更されることがあります。禁無断転載 (2016/11)

FASTEC IMAGING™

株式会社日本ファステックイメージング

東京都葛飾区白鳥 3-27-15 〒125-0063

TEL 03-5650-5320 FAX 03-5650-5326

<http://www.fastecimaging.co.jp>

販売代理店